SC6216

Aspirateur
Guide de l'utilisateur

✻ Avant d'utiliser cet appareil, lire attentivement les instructions ci-dessous.
✻ Ne l'utiliser qu'en intérieur

Français

imagine the possibilities

Merci d'avoir effectué l'achat d'un produit Samsung.
Pour bénéficier d'un service plus complet, veuillez
Enregistrez vos produits Samsung en vous connectant sur
www.samsung.com/global/register

SAMSUNG

INFORMATIONS DE SÉCURITÉ

AVERTISSEMENT

- Avant d'utiliser votre appareil, veuillez lire attentivement ce guide, et le conserver comme référence.

AVERTISSEMENT

- Les instructions d'utilisation concernent plusieurs modèles, les caractéristiques de votre aspirateur peuvent varier légèrement de celles décrites dans ce guide.

SYMBOLES ATTENTION/AVERTISSEMENT UTILISÉS

AVERTISSEMENT	Indique qu'il existe un danger de mort ou de blessure grave.
ATTENTION	Indique qu'il existe un risque de blessure à la personne ou de dommage matériel.

AUTRES SYMBOLES UTILISÉS

	Représente une action que vous ne devez PAS faire.
	Représente un élément que vous ne devez PAS démonter.
	Représente un élément que vous ne devez PAS toucher.
	Représente une information que vous devez suivre.
	Indique que vous devez débrancher l'appareil de la prise murale.
	Indique qu'une mise à la terre est nécessaire pour prévenir des chocs électriques.
	Il est recommandé par ce symbole de faire appel à un technicien.

Informations de sécurité

MESURES IMPORTANTES DE PROTECTION

- Lisez attentivement toutes les instructions. Avant la mise en route, assurez-vous que la tension électrique fournie est identique à celle indiquée sur la plaque signalétique située sous l'aspirateur.
- AVERTISSEMENT : N'utilisez pas l'aspirateur sur un tapis ou un sol mouillé.
  N'utilisez pas cet appareil pour aspirer de l'eau.
- Une étroite surveillance est requise si cet appareil est utilisé par, ou à proximité d'un enfant. N'autorisez pas l'utilisation de l'aspirateur comme un jouet. N'autorisez à aucun moment le fonctionnement de l'aspirateur sans surveillance. N'utilisez cet aspirateur uniquement pour la fonction pour laquelle il a été prévu par ces instructions.
- N'utilisez jamais l'aspirateur sans son sac à poussières. Videz le sac à poussières s'il est plein afin d'améliorer l'efficacité.
- N'utilisez pas l'aspirateur pour ramasser des allumettes, des cendres chaudes ou des mégots de cigarettes. Maintenez l'aspirateur à distance des radiateurs ou autres sources de chaleur. La chaleur peut déformer et décolorer les pièces en matière plastique de l'unité.
- Evitez de ramasser des objets durs et pointus avec l'aspirateur, ils pourraient endommager les pièces de l'aspirateur. Ne marchez pas sur le tuyau. Ne placez pas de poids sur le tuyau. N'obturez pas l'aspiration ni l'orifice de sortie.
- Mettez l'aspirateur hors tension, au niveau du corps de l'aspirateur, avant de débrancher la prise d'alimentation électrique. Débranchez la prise de l'alimentation avant de changer le sac ou le bac à poussières. Pour éviter l'endommagement, enlevez la prise de l'alimentation en saisissant la prise elle-même, pas en tirant la corde.
- Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé par des jeunes enfants ou par des personnes handicapées, sauf sous la surveillance d'une personne responsable qui s'assurera que celles-ci peuvent l'utiliser en toute sécurité. Les jeunes enfants doivent être surveillés afin de s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- La prise murale doit être débranchée avant de nettoyer ou d'entretenir l'appareil.
- L'utilisation d'une rallonge électrique n'est pas recommandée.
- Si votre aspirateur ne fonctionne pas correctement, débranchez-le de la prise murale et contactez un technicien agréé.
- Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son service après vente ou une personne de qualification similaire afin d'éviter tout danger
- Ne transportez pas l'aspirateur en le tenant par le tuyau.
  Utilisez la poignée sur le corps de l'aspirateur.
- Débranchez l'aspirateur lorsqu'il n'est pas utilisé.
  Eteignez l'aspirateur avant de le débrancher.

Sommaire

MONTAGE DE L'ASPIRATEUR 05

05 Montage de l'aspirateur

UTILISATION DE L'ASPIRATEUR 06

06 Cordon d'alimentation
06 Mise en marche/arrêt
06 Variateur de puissance

ENTRETIEN DES ACCESSOIRES ET DU FILTRE 07

07 Utilisation d'un accessoire
08 Entretien des accessoires de sol
09 Témoin de remplissage
10 Remplacement du sac à poussières
10 Nettoyage du filtre d'aspiration
10 Nettoyage du filtre de sortie

RÉSOLUTION DES PROBLÈMES 11

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES 12

GARANTIE 13

Montage de l'aspirateur

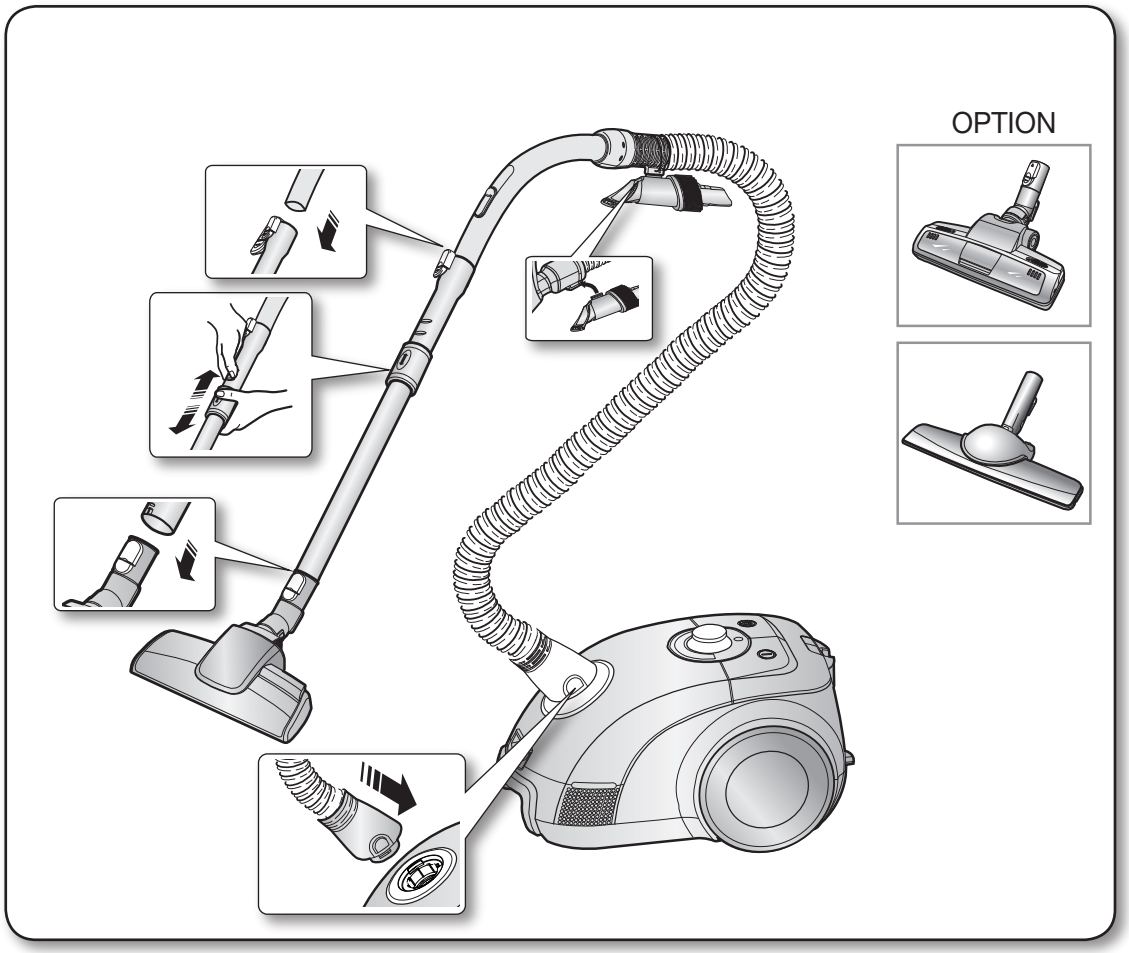

- Les fonctionnalités peuvent varier en fonction du modèle. Reportez-vous aux pages 5 et 6.

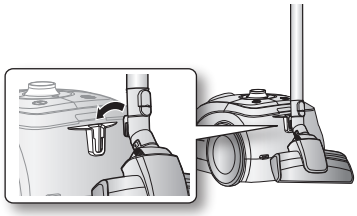

ATTENTION

- Pour le stockage, rangez le suceur.

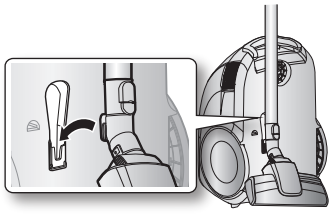

Utilisation de l'aspirateur

CORDON D'ALIMENTATION

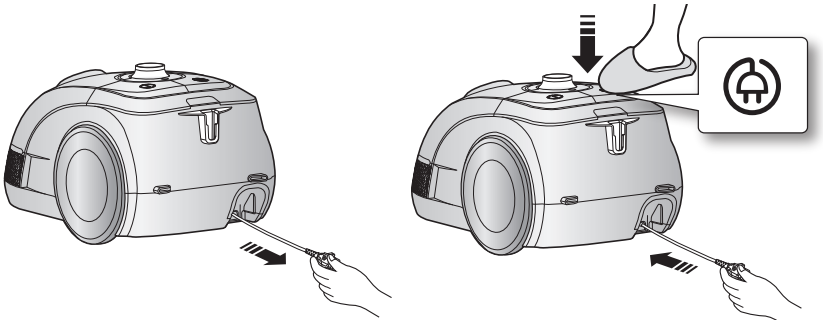

- Pour débrancher le cordon de la prise murale, tirez par la prise et non par le cordon.

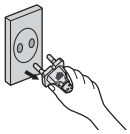

MISE EN MARCHE / ARRET

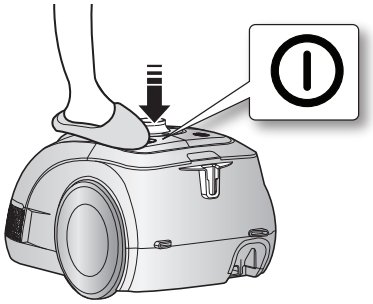

VARIATEUR DE PUISSANCE

- TUBE

Pour réduire la puissance d'aspiration pour les rideaux suspendus, les petits tapis, et les autres matières légères, ouvrez le cache de l'orifice jusqu'à ce que l'orifice soit ouvert.

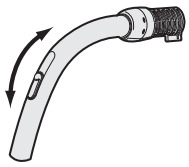

- CORPS

Pour régler le niveau de puissance, tournez tout simplement le bouton de contrôle de puissance vers la droite et vers la gauche.

⏻ = pour éteindre l'aspirateur.
Max = pour les sols durs et les tapis serrés.

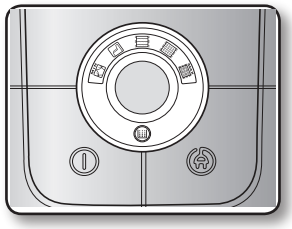

Entretien des accessoires et du filtre

UTILISATION DES ACCESSOIRES

Accessoires

- Emboîtez à fond l'accessoire à l'extrémité de la poignée du tuyau

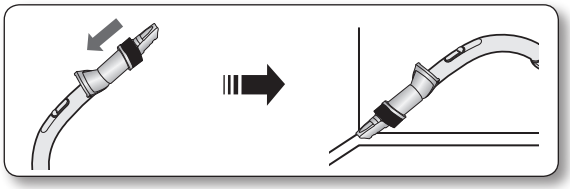

- Tirez et tournez la brosse pour aspirer les zones délicates.

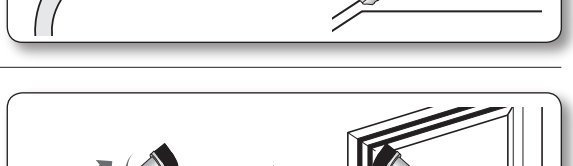

- Pour utiliser le suceur, poussez l'accessoire à l'extrémité de la poignée du tuyau dans la direction opposée.

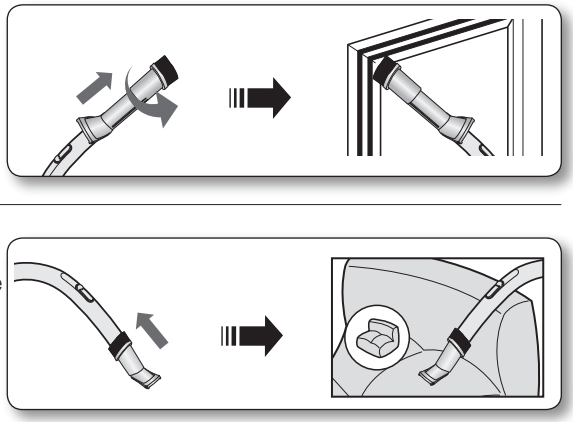

Tube téléscopique

- Réglez la longueur du tube télescopique en faisant coulisser en avant et en arrière le bouton de réglage de la longueur situé au centre du tuyau télescopique.

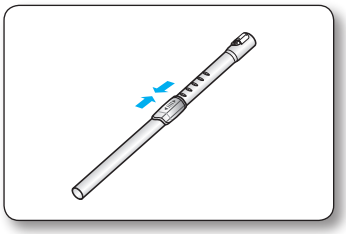

- Pour vérifier la présence de bourrages, séparez le tube téléscopique du tuyau et réglez-le au plus court. Ceci vous permettra de retirer plus facilement les déchets qui bouchent le tube.

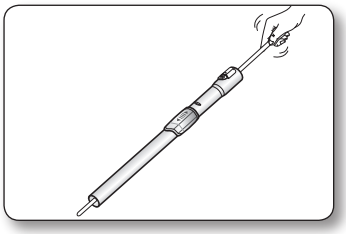

Entretien des accessoires et du filtre

ENTRETIEN DES ACCESSOIRES

Brosse 3 Way

- Réglez le levier de l'orifice d'aspiration selon le type de surface du sol.

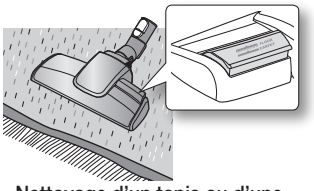

Nettoyage d'un tapis ou d'une moquette

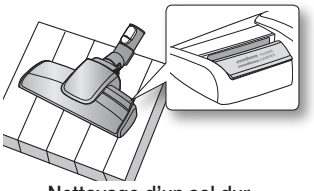

Nettoyage d'un sol dur

- Retirez complètement les déchets obturant éventuellement l'orifice d'aspiration.

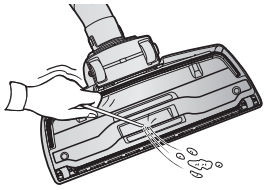

Power Turbo Plus (En option)

Pour un ramassage optimisé des poils d'animaux et des fibres sur les tapis et moquettes. Aspirer fréquemment des poils d'animaux domestiques peut ralentir la rotation en raison des matières qui s'emmêlent autour du tambour. Dans ce cas, nettoyez le tambour avec précaution.

1. Appuyez sur le bouton d'ouverture situé sur le couvercle transparent pour ôter le couvercle.

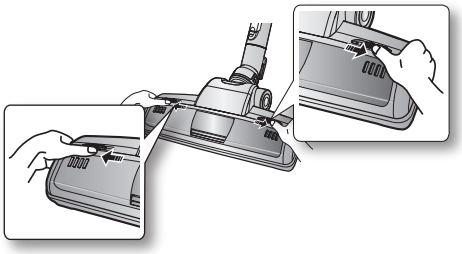

2. Retirez la brosse de l'écran transparent.

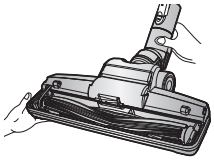

3. Retirez les éléments de déchets comme la poussière et les poils des animaux domestiques emmêlés autour de la brosse, à l'aide de ciseaux.

4. Retirez la poussière à l'intérieur du boîtier de la brosse, à l'aide d'un chiffon sec ou d'un suceur plat.

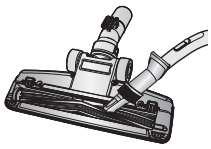

5. Replacez la brosse dans la courroie d'entraînement et remontez l'ensemble.

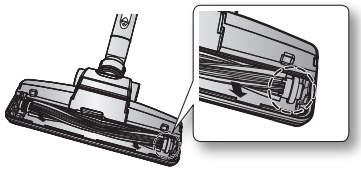

6. Reclipsez le couvercle transparent en position pour remonter l'ensemble.

Brosse parquet (En option)

Aspirez la poussière dans une large zone en une seule fois.

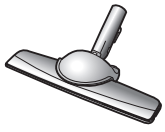

- Retirez complètement les déchets obstruant éventuellement l'orifice d'aspiration

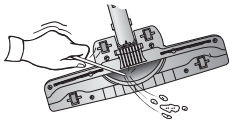

TÉMOIN DE REMPLISSAGE

Modèle avec commande sur le corps de l'appareil

Lorsque le témoin de remplissage s'allume, veuillez remplacer le sac et nettoyer les filtres.

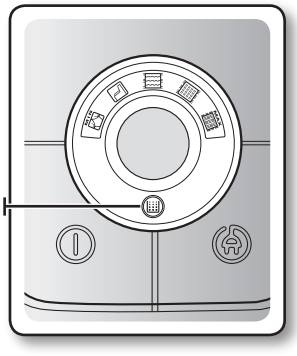

Entretien des accessoires et du filtre

REMPLACEMENT DU SAC À POUSSIÈRES

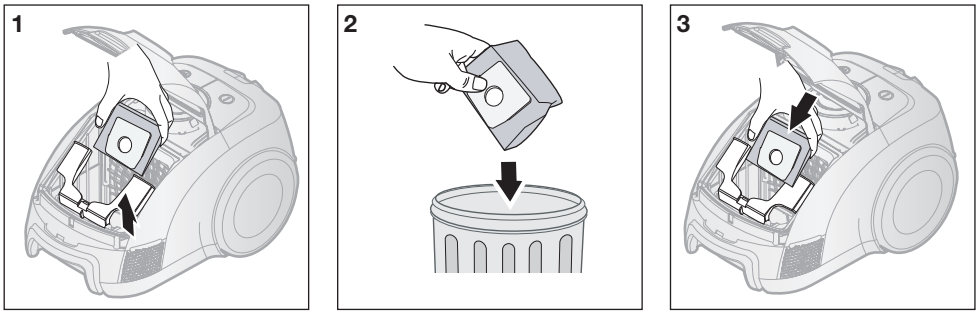

Un sac à poussières usagé peut être refermé hermétiquement en retirant le papier de la bande adhésive et en refermant l'orifice.

EN OPTION

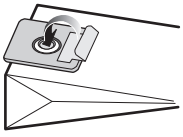

- Pour les sacs en tissu
  Après utilisation, si le sac à poussières est plein, nettoyez le sac en tissu et réutilisez-le.

Vous pouvez vous procurer des sacs à poussières chez votre revendeur habituel. Vous pouvez utiliser au choix des sacs tissus (référence: VP-78M) ou des sacs papier (référence VP-90)

NETTOYAGE DU FILTRE D'ASPIRATION

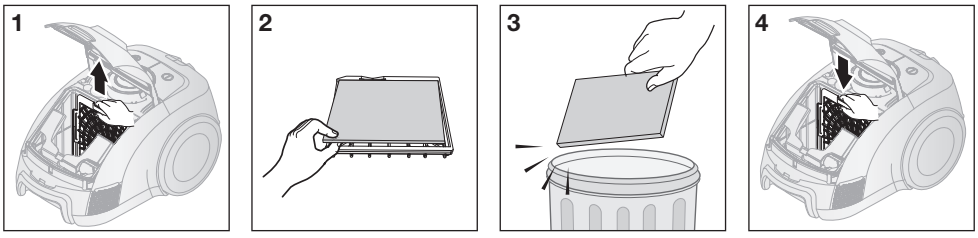

Ne jetez pas le filtre.

NETTOYAGE DU FILTRE DE SORTIE

HEPA H13 (en option)

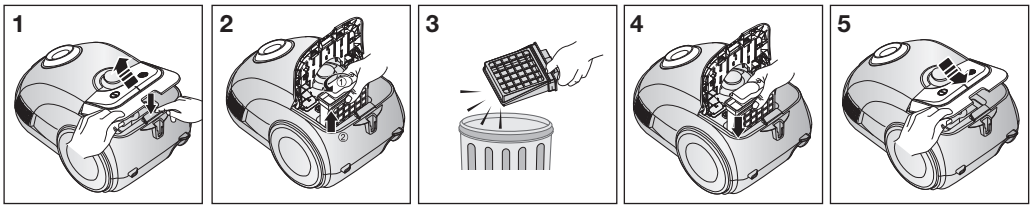

ATTENTION

- Quand le couvercle est tiré vers le haut, il est possible que celui-ci s'enlève du corps de l'appareil. Il ne s'agit pas d'un défaut de fonctionnement. Pour le remettre en place, refaire la même opération dans l'ordre inverse.

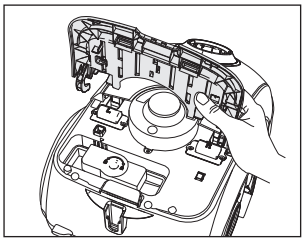

Résolution des problèmes

PROBLEME	SOLUTION
Le moteur ne démarre pas.	• Contrôlez le câble, la fiche et la prise murale. • Laissez refroidir.
La puissance d'aspiration diminue progressivement.	• Contrôlez la présence d'un bourrage et retirez-le.
Le cordon ne s'enroule pas complètement.	• Déroulez le cordon sur 2 ou 3 mètres et appuyez sur le bouton d'enroulement du cordon
L'aspirateur n'aspire pas la poussière.	• Contrôlez le tuyau et remplacez-le si nécessaire.
Puissance d'aspiration faible ou s'affaiblissant	• Veuillez contrôler le filtre et, si nécessaire, le nettoyer comme illustré dans les instructions.

Caractéristiques techniques

Les options disponibles sur votre aspirateur dépendent du modèle que vous avez acheté.
Pour plus de détails, reportez-vous au tableau ci-dessous :

modéle		SC6216
Puissance Maximale	Max. W	1600
Puissance Utile	W	380
Dépression	Kpa	29
Débit d'air	l/sec	42
Niveau Sonore	dB(A)	67
Capacité du reservoir	L	3
Contrôle de la puissance		Corps
Enrouleur		O
Témoin de remplissage		Electronique
Tourelle 360°		O
Brosse		3 Way
Brosse Parquet		O
Pré-filtre		Mousse
Filtration		HEPA H13
Accessoire		3-en-1
Brosse à meuble		O
Suceur Plat		O
Suceur à coussins		O
Acier Al. téléscopique		O
Longueur du cable d'alimentation	m	7
Rayon d'action	m	10.5
Poids (Emballage/Produit)	Kg	10.1 / 6
Dimensions (L*H*P)	Produit(mm)	256*288*445
	Emballage(mm)	340*334*614
Coloris		Bleu Fidji Butterfly

En raison de l'évolution permanente de ses produits, la société Samsung se réserve le droit de modifier à tout moment les caractéristiques et spécifications de ses aspirateurs.
Les caractéristiques techniques, descriptions, fonctionnement, présentations et dessins de ce manuel d'utilisation sont sujets à modification sans préavis.

Garantie

Cet appareil est garanti pendant un an (à partir de la date d'achat) pour les pièces ainsi que la main d'oeuvre et cela dans toute la France métropolitaine.

Pour bénéficier de la garantie constructeur, nous vous recommandons de conserver votre facture d'achat avec ce mode d'emploi. Vous devez présenter l'ensemble en cas de panne ou de dysfonctionnement de votre appareil pour bénéficier de la garantie.
(La facture d'achat fait office de bon de garantie)

Veuillez noter le numéro de série de votre appareil ainsi que la date d'achat dans l'espace ci-dessous prévu à cet effet.

Référence du modèle : _____

Numéro de série : _____

Date d'achat : _____

Revendeur : _____

Cet aspirateur est conforme aux dispositions suivantes.
Directive EMC : 2004/108/EEC
Directives sur la sécurité basse tension : 2006/95/EC

MEMO

MEMO

CET APPAREIL EST DISTRIBUÉ PAR :

56, Quai de Dion Bouton
92806 PUTEAUX CEDEX

SAMSUNG

Pour toute information ou tout renseignement complémentaire sur nos produits, notre service consommateurs est à votre disposition au :

08 25 08 65 65 (€0,15 / min)

Vous pouvez également vous connecter à notre site internet

http://www.samsung.com

Code No. DJ68-00427D (REV 0.1)